



Einstellung der Bürstenwalze

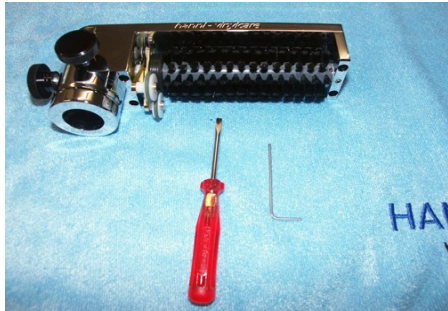

Im Lieferumfang befinden sich ein Inbusschlüssel zur Einstellung der Bürstenwalze und ein Schraubendreher um die Bürstenwalze auszuwechseln oder zu versetzen.

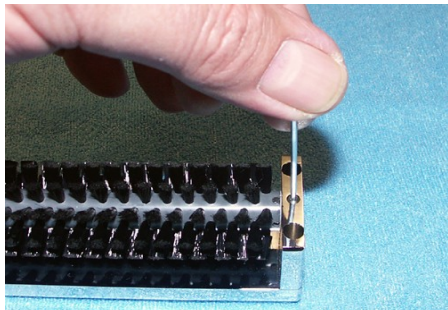

Um die Bürstenwalze parallel zur Platte einzustellen, verstellen Sie bitte die Einstellschraube mittels des beiliegendem Inbusschlüssels



Sollten Sie die Bürstenwalze versetzen müssen, lösen sie bitte die beiden Halteschrauben des Deckels (Achtung die Feder nicht verlieren) Und richten Sie die Bürste mittels beiliegenden Scheiben aus.

Es besteht die Möglich bei den älteren Maschinen, (PVC Gehäuse) die leicht abweichende Maße zu den Acryl Maschinen haben, dass sie die Bürstenwalze versetzen müssen damit sie nicht über den Rand der Platte hinausragt.