


Einstellung der Bürstenwalze

Adjusting the rotary brush



Im Lieferumfang befinden sich ein Inbusschlüssel zur Einstellung der Bürstenwalze und ein Schraubendreher um die Bürstenwalze auszuwechseln oder zu versetzen.

The package contains an Allen key to set up the rotary brush and a screwdriver to reposition or replace the rotary brush.

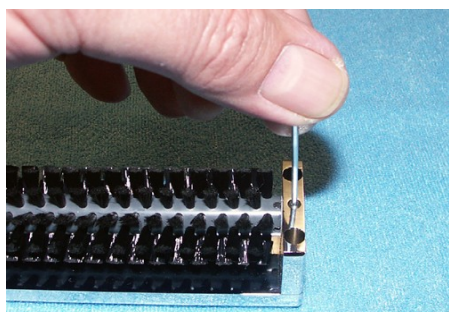

Um die Bürstenwalze parallel zur Platte einzustellen, verstellen Sie bitte die Einstellschraube mittels des beiliegendem Inbusschlüssels

The adjustment screw allows you to set the rotary brush parallel to the disc surface by means of the enclosed Allen key



Sollten sie die Bürstenwalze demontieren wollen, lösen sie die beiden Schrauben (wie Bild) sie können dann die Bürste zerlegen. Achtung, in diesem Deckel befindet sich eine Feder.

Should you need to remove the rotary brush, release the two screws (as illustrated). You can then remove the brush. Please note there is a spring inside the cover.

Der Aufnahmestutzen, der es erlaubt die Rundbürste als dritten Arm zu montieren besitzt ein Langloch, so dass sie die Bürste richtig ausrichten können. Im Innern des Stutzens befindet sich ein Gummi welches sie entfernen können um an die Kreuzschlitzschraube, mit dem der Stutzen aufgeschraubt ist, kommen.

The mounting socket which allows the rotary brush to be fitted as a third arm is slotted to permit the brush to be aligned correctly. There is a rubber cover inside the socket which can be removed to access the Philips screw which holds the socket in place.