


# Bedienungsanleitung

## Limited RB Autom / Micro Xpress RB Autom

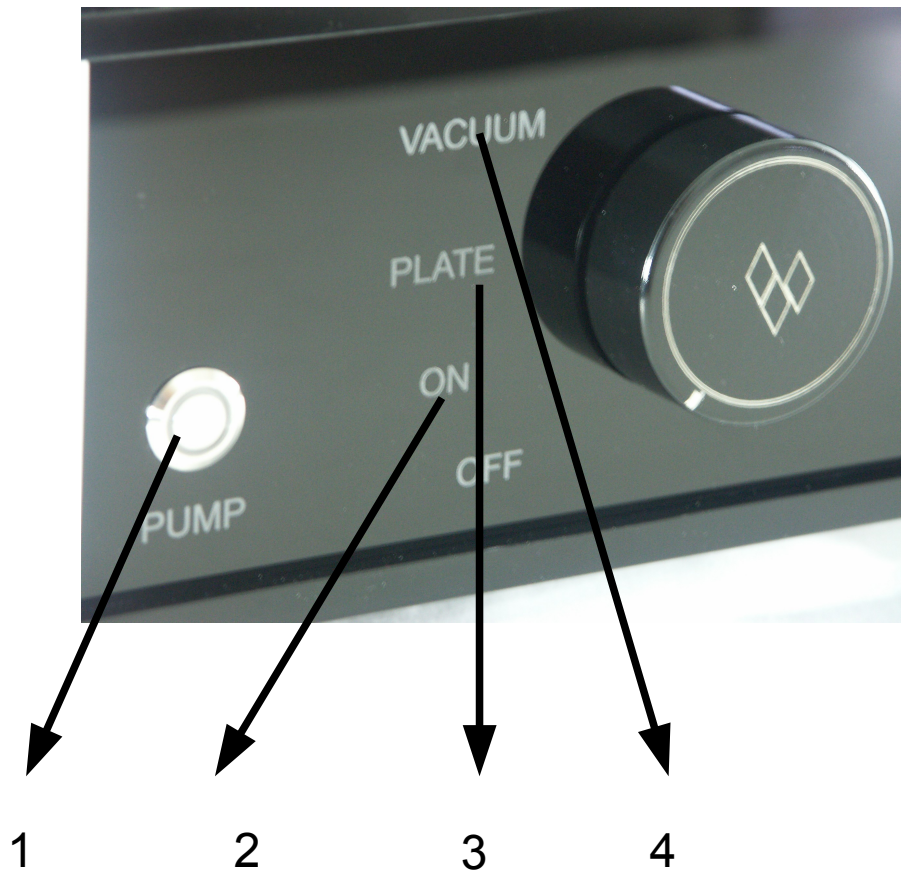

### Position 1

Pumpentaster, Zum auftragen von Reinigungsflüssigkeit über den Doppelbürstenkopf. ( nur bei Limited )

### Position 2

Maschine betriebsbereit, bei Limited leuchtet der Pumpentaster, bei Micro LED an der Front.

### Position 3

Plattenteller startet, Doppelbürstenkopf oder Rundbürste aufsetzen und Platte benetzen  
Die Drehrichtung des Tellers wechselt alle 5 Umdrehungen automatisch.

### Position 4

Die Turbine startet und der Saugarm wird aufgesetzt. Nach ca 1 ¼ Umdrehungen wechselt der Teller automatisch die Drehrichtung. Die Flüssigkeit wird leise und gründlich abgesaugt. Empfohlen wird die Absaugung in beide Richtungen laufen zu lassen, dann den Drehschalter auf Position 3 drehen und den Saugkopf abheben. Dann den Drehknopf auf Position 2 stellen.

### Position OFF

Maschinensteuerung wird stromlos gestellt.