


Einbauanleitung Feinjustierung Rundbürste

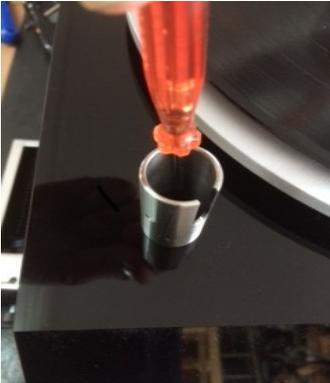

Entfernen Sie die Gummikappe in dem Aufsatzrohr mit einem kleinen Schraubendreher.



Entfernen Sie mittels Kreuzschlitzschraubendreher die Kreuzschlitzschraube. (links herum lösen)



Befestigen Sie nun das Aufsatzrohr mit dem mitgelieferten Befestigungsbolzen auf den sie die Unterlegscheibe aufstecken

Einbauanleitung Feinjustierung



Richten Sie den Befestigungsbolzen so aus, dass er genau in der Mitte des Rohres platziert ist und ziehen Sie ihn fest.



Entfernen Sie an der Rundbürste den Blindstopfen



Nun können Sie die Feinjustierschraube einschrauben und die Rundbürste mit dieser Schraube exakt einstellen